

JECTOR 載具充電車 使用說明手冊

電源需求

額定電壓 110VAC · 50Hz-60Hz · 額定電流 15A/MAX。

強烈建議本產品電源請接在獨立的壁面插座上，並盡可能確保此電源插座迴路上無其他高用電量之產品，如冰箱、微波爐、烤箱等。避免影響充電效能或跳電，甚至導致保險絲燒毀。

使用方式

使用本機附上的3米(14AWG)電源線，連接外部電源輸入插座(6)與牆壁插座。

取下把手(1)上的鑰匙開啟後門，並依序將PAD裝置之變壓器安裝插上16孔電源排插。充電線請預留長度到足夠插上PAD的長度即可。



機櫃內後方貼心孔位設計方便固定

EK-A32N背面



機櫃內前方孔位走線設計
充電線不凌亂

EK-A32N正面

↑ EK-A32N
機櫃內貼心孔位設計
方便固定及走線



EK-A30/A45背面



EK-A30/A45正面

EK-A30/A45→
機櫃內貼心孔位設計
方便固定及走線

產品部位介紹



注意：
5孔電源排插請勿在本充電車充電時使用，避免過載導致關閉電源。


安全須知

為了保障您的安全，請在使用本產品前認真閱讀以下安全須知說明。使用不當可能導致嚴重的人身傷害或您的財產損失或本產品的損壞，切勿試圖自行修理本產品。

	發生嚴重故障時請立即拔除電源。嚴重故障包括： ◆機內出現冒煙、產生異味或出現異常聲音。 ◆沒有圖像、聲音或圖像失真。 在以上異常情況下，請立即斷開電源不要繼續使用本產品，應拔除電源線請專業人員檢修。
	不做任何可能損壞電源線的事。 ◆不要損壞、改動、纏繞、強行彎曲、加熱或過分拉伸電源線。 ◆請勿將重物(包括機器本身)壓在電源線上。 ◆當拔出電源線時，不要拉扯電源線。如電源線損壞，請與經銷商聯繫進行修理或更換。
	請使用指定的供電電壓。 ◆為避免燒毀本機造成危險，使用本產品時請用本機標配電源線，勿使用其他類型的電源線。 ◆長期不使用時，請將接收主機的電源拔離插座。
	在移動本產品前，請切斷所有外部連接，並分離所有防傾倒設施。 ◆移動產品時要小心，避免被撞擊、擠壓等。
	定期清潔電源插頭插片周圍的灰塵或金屬。 ◆在上述情況下繼續使用本產品可能引起火災或觸電。 ◆始終必須先拔出電源線，再用幹布清潔插片。
	請勿將物品放在本產品頂部。 ◆如有水或者任何液體潑灑在本產品上，可能引起短路，導致火災或者觸電。 ◆不得爬上本產品或在本產品上懸掛物品。
	請勿將本產品安裝在不當位置。 ◆應避開潮濕的地方，如浴室、淋浴房、或室外可能遭遇雨、雪或其它嚴酷條件的地方。同時請避免將本產品安裝在可能接觸到溫泉水氣的地方。這可能引發故障，或在極端情況下存在觸電危險。 ◆設備上不要放置裸露的火焰源，如點燃的蠟燭。
	在閃電暴雨時請拔除設備的電源。 ◆為了降低觸電危險，在開始閃電時請不要接觸本產品。 ◆應把供電大於安全電壓的產品元件安裝或放置在兒童接觸不到的位置。
	請勿蓋住或堵塞本產品上的任何通風口。
	請勿用濕手操作電源線。◆這樣可能造成觸電。
	不要將本產品安裝在高溫環境中。這樣可能損壞外殼或者產品零件。 ◆不要在熱源附近進行安裝，如散熱器、儲熱器、爐灶或者其它產熱設備等。
	運輸本產品時： ◆如果由於搬動或維修需要運輸本產品，應使用本產品隨附的紙箱和緩衝材料。

太星電工 定時器 使用說明

1. 使用前請先將充電車接上電源讓定時器內置電池充電12小時以上。
2. 初次使用請先清除本定時器之舊設定，以細微筆尖輕壓「RESET」鍵10秒後再放開，顯示幕將顯示為

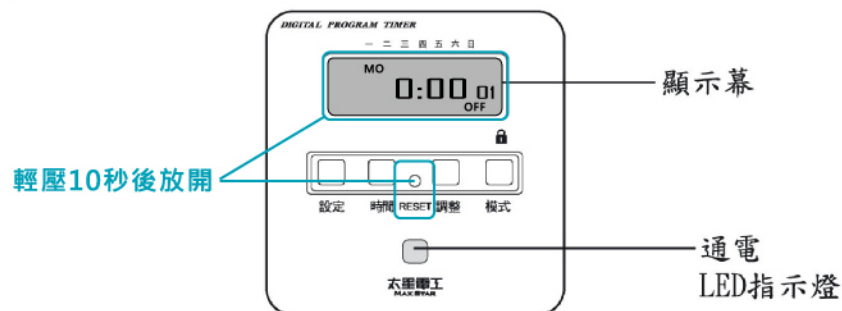

模式

1. 按下『模式』鍵，顯示幕會依序顯示OFF→AUTO OFF→ON→AUTO ON



OFF，定時器無定時功能，且電源為關閉狀態，通電指示燈不亮



AUTO OFF，自動控制，且現在電源為關閉狀態



ON，定時器無定時功能，但電源為開啟狀態，通電指示燈亮




AUTO ON，自動控制，且現在電源為開啟狀態

例：現在為下午3點，要設定充電車隔日凌晨5點自動開啟充電，要把模式切換到 AUTO OFF。(因為現在充電車還沒有要開啟，所以電源是要關閉的，且應為自動控制的狀態，等到隔日凌晨5點定時器即會自動開啟電源，充電車開始充電。)

按鍵鎖功能

1. 在設定狀態或顯示時鐘狀態下，超過10分鐘無任何按鍵操作，『模式』鍵就會自動鎖住，顯示幕右下角會顯示🔒。
2. 在顯示時鐘狀態下，按住『模式』鍵3秒後，顯示幕右下角的🔒消失，『模式』鍵恢復正常使用。

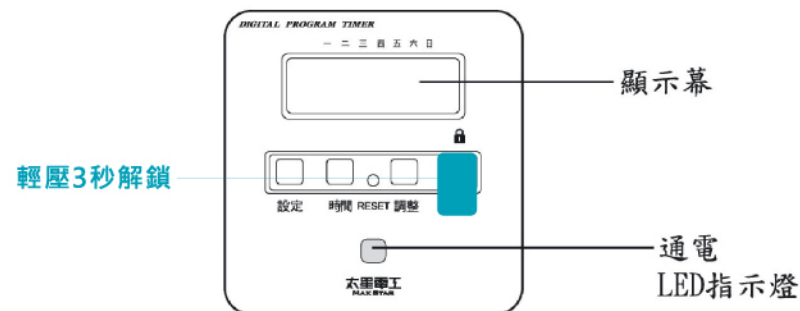

定時功能

本功能詳敘在定時器產品隨貨附上之說明書，可於充電車配件內找到。

飛利浦PHILIPS UVC紫外線燈管 TUV 15W (選購)

無鉛高硼砂燈管，低含汞更環保，可抑制或消滅空氣中有害病毒、孢菌，紫外線照射可防蛀、防黴、防腐、防病、消毒，安全無副作用，對被消毒的物體無損害、無腐蝕、無污染、無殘留。

當產品接上電源後，且定時器裝置處於通電狀態下，只要每次開門在關上後，紫外線燈即亮起，每次亮燈的時間為10分鐘。

若亮燈過程中打開門板，紫外線燈馬上熄滅，此舉為保護使用者，一旦再次關上門板後，紫外線燈再次亮起，且重新計時10分鐘。

★紫外線UVC穿透率低，切勿認為紫外線亮燈10分鐘後可達到完全無菌，本產品僅能以輔助方式幫助收納的裝置達到消毒的作用。

★注意：眼睛不可直視紫外線燈管，避免灼傷

★注意：不可照射皮膚，有造成身體危害的疑慮